

# NÁVOD K POUŽÍVÁNÍ

## **TRITON 300 P**



Vydání: 1 | platnost od: 1. 7. 2020

Vážený zákazníku,

polonesené kypřiče **TRITON** jsou kvalitní výrobky firmy Farmet a.s. Česká Skalice.

Výhody Vašeho stroje a především jeho přednosti můžete plně využít po důkladném prostudování návodu k používání.


Výrobní číslo stroje je vytiskáno na výrobním štítku a zapsáno v návodu k používání (viz.tab.1). Toto výrobní číslo stroje je nutné uvádět vždy, když objednáváte náhradní díly pro případnou opravu. Výrobní štítek je umístěn na středním rámu v blízkosti oje.

Náhradní díly k těmto strojům používejte pouze dle **Katalogu náhradních dílů** oficiálně vydaným výrobcem firmou Farmet a.s. Česká Skalice.

**Možnosti použití Vašeho kypřiče**

Kypřič **TRITON** je určen pro kypření všech druhů půd až do hloubky zpracování 350 mm.

Výrobní štítek stroje **TRITON 300 P**

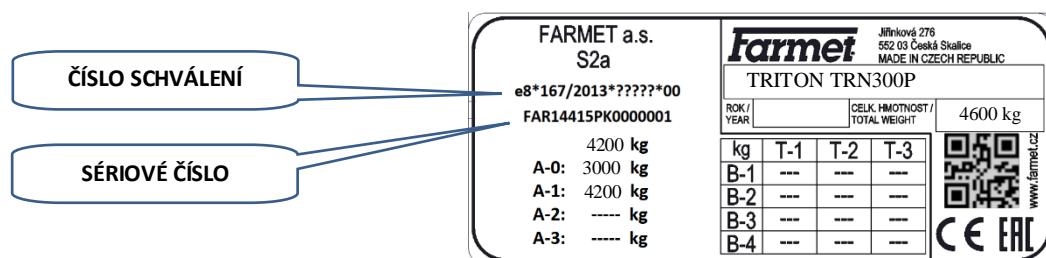

tab.1-charakteristika Vašeho stroje

<b>TYP STROJE</b>	
<b>VÝROBNÍ ČÍSLO STROJE</b>	
<b>SPECIÁLNÍ PROVEDENÍ NEBO PŘÍSLUŠENSTVÍ</b>	
.....	.....
.....	.....
.....	.....

## OBSAH

MEZNÍ PARAMETRY STROJE .....	4
Technické parametry.....	4
Bezpečnostní sdělení.....	5
A. OBECNÉ POKYNY PRO POUŽÍVÁNÍ.....	7
Ochranné pomůcky .....	7
B. PŘEPRAVA STROJE DOPRAVNÍMI PROSTŘEDKY.....	8
C. MANIPULACE SE STROJEM ZDVÍHACÍM ZAŘÍZENÍM.....	9
D. PRACOVNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŠTÍTKY .....	10
1. POPIS.....	13
1.1 Uspořádání sekcí stroje.....	13
1.2 Pracovní části.....	14
2. HYDRAULIKA.....	16
2.1 Popis hydrauliky stroje.....	18
2.2 Použití ovládacího panelu hydrauliky .....	19
3. MONTÁŽ STROJE U ZÁKAZNÍKA.....	21
4. UVEDENÍ DO PROVOZU .....	21
5. AGREGACE TRAKTORU .....	22
6. PŘEPRAVA NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH .....	23
7. SEŘÍZENÍ STROJE.....	25
7.1 Nastavení pracovní hloubky.....	25
7.2 Seřízení urovnávacích disků .....	28
8. ÚDRŽBA A OPRAVY STROJE .....	29
9. ULOŽENÍ STROJE.....	29
10. MAZACÍ PLÁN STROJE.....	30
11. OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ .....	31
12. LIKVIDACE STROJE PO SKONČENÍ ŽIVOTNOSTI .....	31
13. SERVISNÍ SLUŽBY A PODMÍNKY ZÁRUKY.....	31
ES PROHLÁŠENÍ O SHODĚ.....	32

## MEZNÍ PARAMETRY STROJE

- <sup>(x)</sup> Stroj je určen pro kypření půdy až do hloubky 35 cm při obdělávání půdy v zemědělství. Jiný druh používání přesahující stanovený účel se považuje za nepovolený.
- <sup>(x)</sup> Obsluhu stroje provádí jediná osoba - traktorista.
- <sup>(x)</sup> Obsluha stroje má zakázáno jiné použití stroje, zvláště pak:
  - <sup>(x)</sup> přepravu osob a zvířat na konstrukci stroje,
  - <sup>(x)</sup> přepravu břemen na konstrukci stroje,
  - <sup>(x)</sup> agregaci stroje s jiným tažným zařízením, než je uvedeno kapitole „4./str.18“.

## TECHNICKÉ PARAMETRY

tab. 2 - technické parametry kypřičů

PARAMETRY	TRITON 300 P
Pracovní šířka (mm)	3000
Transportní šířka (mm)	2983
Transportní výška (mm)	1740
Celková délka stroje (mm)	9460
Pracovní hloubka (mm) radlice/disky	100-350/50-120*
Počet radlic	7
Počet disků	22
Pracovní výkon (ha/h)	2,4-3,6
Tažný prostředek (kW)	150-235**
Pracovní rychlosť (km/h)	8-12
Maximální přepravní rychlosť (km/h)	30
Maximální svahová dostupnost (°)	6
Rozměr pneu - transport	19.0/45-17
Hmotnost stroje (kg)	4600***

\* pro disky 510 a 560 mm

\*\* doporučený tažný prostředek, skutečná tahová síla se může výrazně měnit podle hloubky zpracování, půdních podmínek, svahovitosti pozemku, opotřebení pracovních orgánů a jejich seřízením

\*\*\* pro nejtěžší variantu s dvojitým válcem a přídavným závažím

## Rozložení hmotnosti na stroji při transportu

varianta se segmentovým válcem



varianta s dvojitým válcem



## BEZPEČNOSTNÍ SDĚLENÍ



Tato výstražná značka upozorňuje na bezprostřední hrozící nebezpečnou situaci, končící smrtí nebo vážným zraněním



Tato výstražná značka upozorňuje na nebezpečnou situaci, končící smrtí nebo vážným zraněním



Tato výstražná značka upozorňuje na situaci, která může skončit menším nebo mírným zraněním. Upozorňuje rovněž na nebezpečné úkony, které souvisí s činností, která by mohla vést ke zranění.

## A. OBECNÉ POKYNY PRO POUŽÍVÁNÍ

- <sup>(x)</sup> Stroj je vyroben v souladu s posledním stavem techniky a schválenými bezpečnostními předpisy. Přesto mohou při používání vznikat nebezpečí zranění uživatele nebo třetích osob, resp. poškození stroje nebo vzniku jiných věcných škod.
- <sup>(xx)</sup> Stroj používejte pouze v technicky nezávadném stavu, v souladu s jeho určením, s vědomím možných nebezpečí a za dodržení bezpečnostních pokynů tohoto návodu k používání! Výrobce neručí za škody způsobené použitím stroje v rozporu s mezními parametry stroje (str.4) a pokyny k používání stroje (kapitola A a 4). Riziko nese samotný uživatel. Ihned odstraňte předešlým závady, které mohou negativně ovlivnit bezpečnost!
- <sup>(7)</sup> Obsluhu stroje smí provádět osoba pověřená provozovatelem za těchto podmínek:
  - <sup>(8)</sup> musí vlastnit platný řidičský průkaz příslušné kategorie,
  - <sup>(9)</sup> musí být prokazatelně seznámena s bezpečnostními předpisy pro práci se strojem a musí prakticky ovládat obsluhu stroje,
  - <sup>(10)</sup> stroj nesmí obsluhovat mladistvá(é) osoba(y),
  - <sup>(11)</sup> musí znát význam bezpečnostních značek umístěných na stroji. Jejich respektování je důležité pro bezpečný a spolehlivý provoz stroje.
- <sup>(12)</sup> Údržbu a servisní opravy na stroji smí provádět pouze osoba:
  - <sup>(13)</sup> pověřená provozovatelem,
  - <sup>(14)</sup> vyučena ve strojním oboru se znalostí oprav podobných strojních zařízení,
  - <sup>(15)</sup> prokazatelně seznámena s bezpečnostními předpisy pro práci se strojem,
  - <sup>(16)</sup> při opravě stroje připojeného za traktorem musí vlastnit řidičský průkaz příslušné kategorie.
- <sup>(17)</sup> Obsluha stroje musí při práci se strojem i při transportu stroje zajistit bezpečnost jiných osob.
- <sup>(18)</sup> Při práci stroje na poli nebo při přepravě musí obsluha stroje ovládat z kabiny traktoru.
-  <sup>(19)</sup> Obsluha smí na konstrukci stroje vstupovat pouze za klidu stroje a při zablokování stroje proti pohybu, a to pouze z těchto důvodů:
  - <sup>(20)</sup> seřízení pracovních částí stroje,
  - <sup>(21)</sup> opravě a údržbě stroje,
  - <sup>(29)</sup> odjištění nebo zajištění kulových ventilů nápravy,
  - <sup>(27)</sup> zajištění kulových ventilů nápravy před manipulací s ostatními částmi stroje,
  - <sup>(28)</sup> seřízení pracovních částí stroje před pracovním výkonem.
-  <sup>(xxx)</sup> Při vstupování na konstrukci nestoupejte na pneumatiky, válce nebo jiné otáčející se díly. Ty se mohou volně protočit a následným pádem si můžete způsobit velmi vážná zranění.
-  <sup>(22)</sup> Jakékoliv změny, resp. úpravy na stroji smí být prováděny pouze s písemným souhlasem výrobce. Za případné škody vzniklé v důsledku nedodržení tohoto pokynu nenese výrobce odpovědnost. Stroj musí být udržován vybavený předepsaným příslušenstvím, výstrojí a výbavou včetně bezpečnostního značení. Všechny výstražné a bezpečnostní značky musí být stále čitelné a na svých místech. V případě poškození nebo ztráty musí být tyto značky neprodleně obnoveny.
- <sup>(23)</sup> Obsluha musí mít při práci se strojem Návod k používání s požadavky bezpečnosti práce kdykoliv k dispozici.
-  <sup>(24)</sup> Obsluha nesmí při používání stroje konzumovat alkohol, léky, omamné a halucinogenní látky, které snižují její pozornost a koordinaci schopnosti. Musí-li obsluha užívat léky předepsané lékařem nebo užívá-li léky volně prodejně, musí být lékařem informována, zda je za těchto okolností schopna odpovědně a bezpečně obsluhovat stroj.

## OCHRANNÉ POMŮCKY

Pro provoz a údržbu potřebujete:

- přiléhavé oblečení
- ochranné rukavice a brýle na ochranu proti prachu a ostrým částem stroje




## B. PŘEPRAVA STROJE DOPRAVNÍMI PROSTŘEDKY

- B.1** <sup>(1)</sup> Dopravní prostředek určený pro transport stroje musí mít svoji nosnost minimálně shodnou s hmotností převáženého stroje. Celková hmotnost stroje je uvedena na výrobním štítku.
- B.2** <sup>(2)</sup> Rozměry transportovaného stroje včetně dopravního prostředku musí splňovat platné předpisy pro provoz po pozemních komunikacích (vyhlášky, zákony).
- B.3** <sup>(3)</sup> Přepravovaný stroj musí být k dopravnímu prostředku vždy připevněn tak, aby nemohlo dojít k jeho samovolnému uvolnění.
- B.4** <sup>(4)</sup> Dopravce odpovídá za škody způsobené uvolněním nesprávně nebo nedostatečně připevněného stroje k dopravnímu prostředku.
- B.5** <sup>(5)</sup> Pro ukotvení stroje je doporučené použít místa zobrazená na obrázku: vázací oka a konstrukci středního rámu stroje.
- B.6** <sup>(5)</sup> Všechny kulové ventily musí být uzavřeny.


### MÍSTA PRO UKOTVENÍ STROJE

- místa pro ukotvení jsou na obrázcích označena červeně

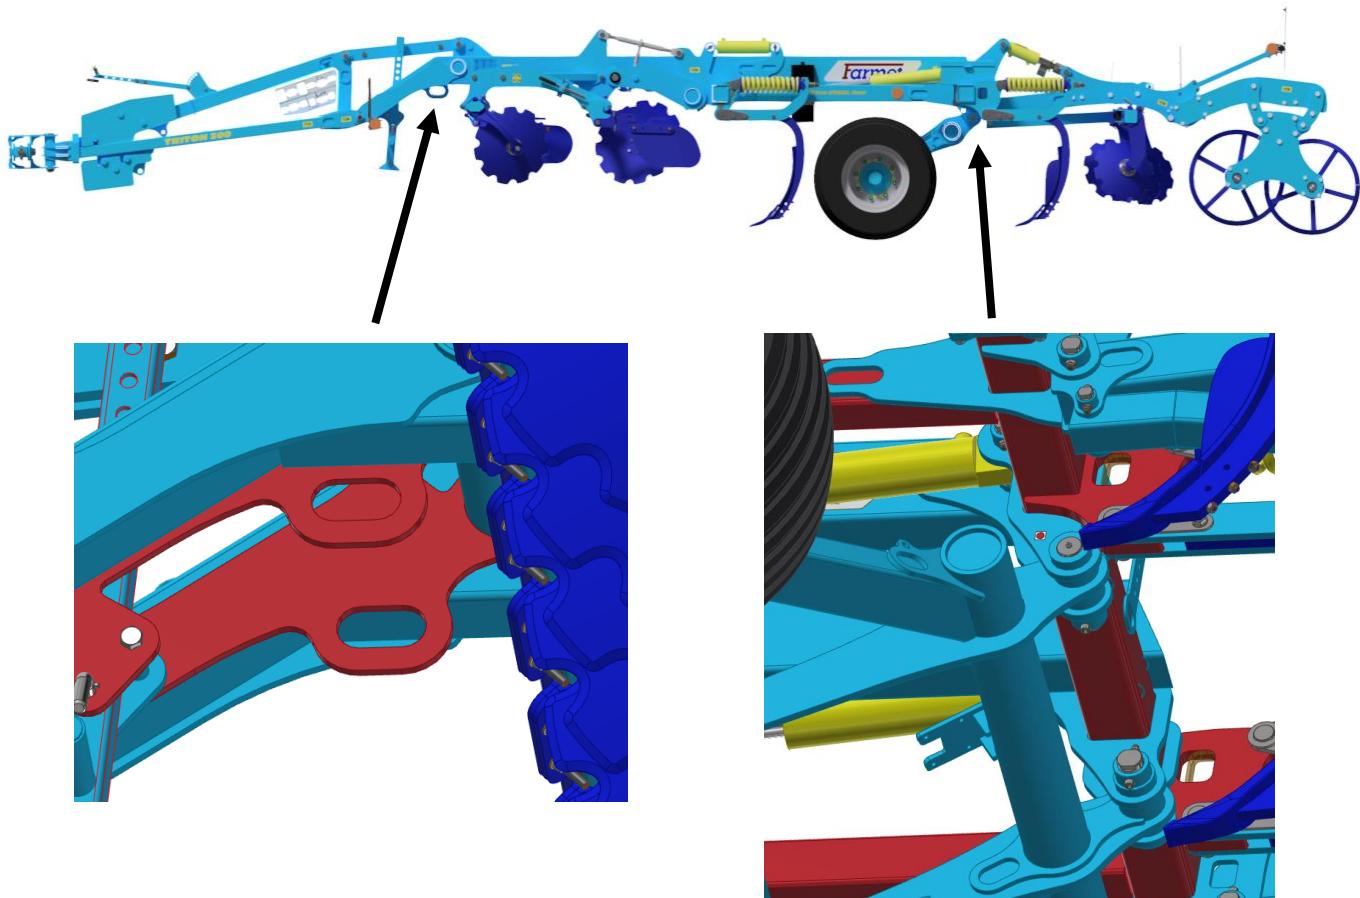

### C. MANIPULACE SE STROJEM ZDVÍHACÍM ZAŘÍZENÍM

- C.1** <sup>(1)</sup> Zdvíhací zařízení a vázací prostředky určené pro manipulaci se strojem musí mít svoji nosnost minimálně shodnou s hmotností manipulovaného stroje.
- C.2** <sup>(2)</sup> Uchycení stroje pro manipulaci smí být prováděno pouze na místech k tomu určených a označených samolepicími štítky znázorňujícími „řetízek“.
- C.3** <sup>(3)</sup> Po uchycení (zavěšení), v místech k tomu určených, je zakázáno pohybovat se v prostoru možného dosahu manipulovaného stroje.
- C.4** <sup>(4)</sup> K manipulaci s celým strojem nesmí být v žádném případě použity oka na nosnících válců. Tyto slouží pouze při výměně válců a jejich nosnost je max. 500 kg (znázorněno samolepkou v blízkosti ok).

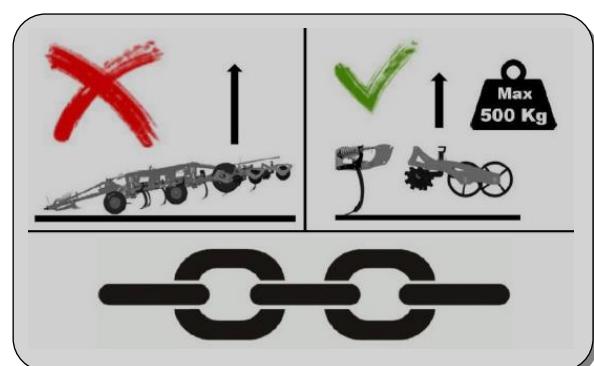

## D. PRACOVNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŠTÍTKY

Výstražné bezpečnostní štítky slouží k ochraně obsluhy.

Všeobecně platí:

A) Výstražné bezpečnostní štítky přísně dodržujte.





B) Všechny bezpečnostní pokyny platí také pro ostatní uživatele.

C) Při poškození nebo zničení výše uvedeného "BEZPEČNOSTNÍHO ŠTÍTKU" umístěného na stroji  
**JE OBSLUHA POVINNA TENTO ŠTÍTEK NAHRADIT NOVÝM!!!**


Poloha, vzhled a přesný význam pracovně bezpečnostních štítků na stroji je určen v následujících tabulkách (tab.3/str.10-11) a obrázku (obr.1/str.12).

tab. 3 – samolepící výstražné bezpečnostní štítky umístěné na kypřiči

VÝSTRAŽNÝ BEZPEČNOSTNÍ ŠTÍTEK	TEXT KE ŠTÍTKU	POLOHA NA STROJI
 	Před manipulací se strojem si pečlivě přečtěte návod k používání. Při používání dodržuj instrukce a bezpečnostní předpisy pro provoz stroje.	<b>P 1 H</b>
 	Jízda a přeprava na konstrukci stroje je přísně zakázána.	<b>P 37 H</b>
 	Při zapojování nebo odpojování, nevstupuj mezi traktor a stroj, rovněž do tohoto prostoru nevstupuj, pokud není traktor i stroj v klidu a není vypnut motor.	<b>P 2 H</b>
 	Setrvej mimo dosah soupravy traktor zemědělský stroj, pokud je motor traktoru v chodu.	<b>P 6 H</b>
 	Při sklápění bočních rámů nesahej do prostoru kloubů sklápění stroje. Při nastavování hloubky stroje hrozí nebezpečí střihu.	<b>P 20 H</b>
 	Před začátkem transportu stroje zajistí nápravu kulovými ventily proti nečekanému poklesu.	<b>P 13 H</b>
 	Při práci i transportu stroje udržuj bezpečnou vzdálenost od elektrických zařízení.	<b>P 39 H</b>

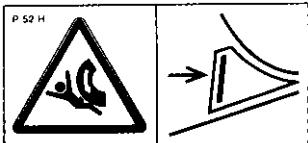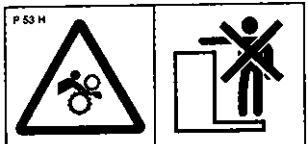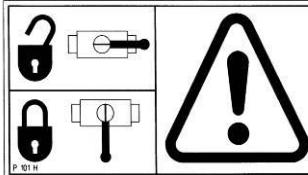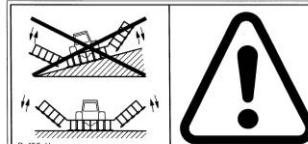	Zajistí stroj proti nežádoucímu uvedení do pohybu ustavením na jeho pracovní orgány (radlice).	<b>P 52 H</b>
	Nepřiblížuj se k rotačním částem stroje, pokud tyto nejsou v klidu tzn., že se netočí.	<b>P 53 H</b>
	Znázorněné polohy páky a funkce hydraulického kulového ventilu umístěného na pístnici.	<b>P 101 H</b>
	Je zakázáno sklápět a rozklápět boční rámy stroje ve svahu nebo na šikmé ploše.	<b>P 100 H</b>

## UMÍSTĚNÍ ŠTÍTKŮ NA STROJI

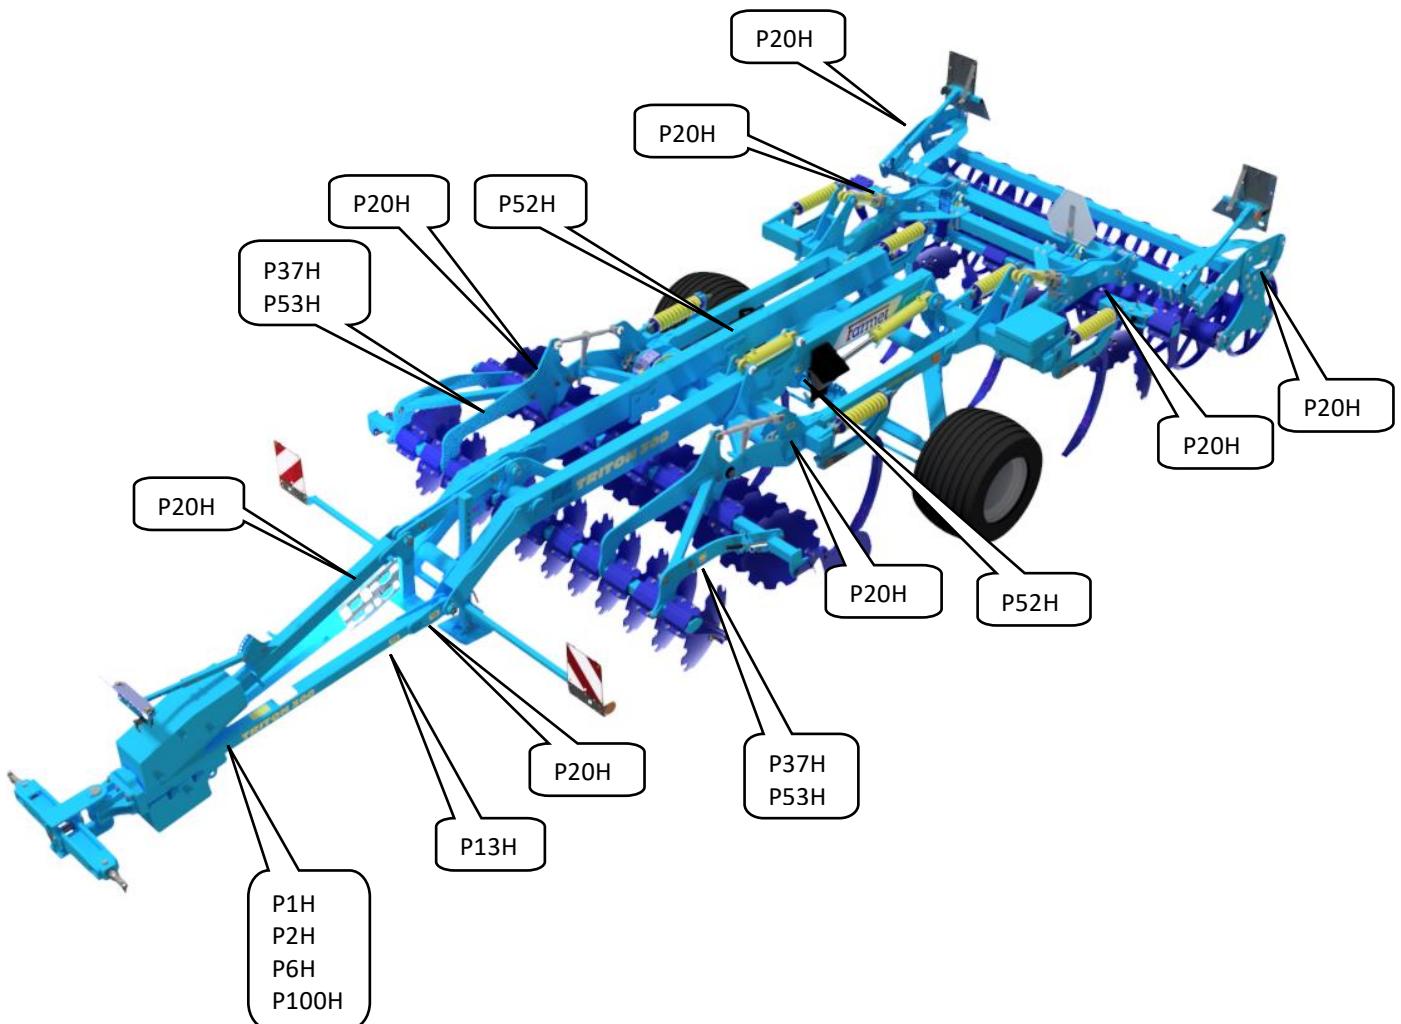


## 1. POPIS

Stroj TRITON 300 P je konstrukčně řešen jako polonesený nesklápěný. Základní provedení se skládá z tažného oje, na které je montováno tažné zařízení dle příslušné výbavy. Dále ze středního rámu s transportní nápravou a rámů pracovních sekcí. V přední části středního rámu jsou ve dvou řadách rozmístěny disky. Za řadami disků následují dvě řady radlic s automatickým pružinovým jištěním. Za druhou řadou radlic je umístěna řada usměrňovacích disků, které urovnávají půdu. Poslední částí jsou válce, které utužují nakypřenou půdu.

### Základní technologické určení stroje:

- ✓ Celoplošná podmítka po sklizni s intenzivním míchacím efektem.
- ✓ Zpracování půdy až do hloubky 35 cm, náhrada orby.
- ✓ Výborné zaprazení rostlinných zbytků do půdy.

## 1.1 USPOŘÁDÁNÍ SEKCÍ STROJE

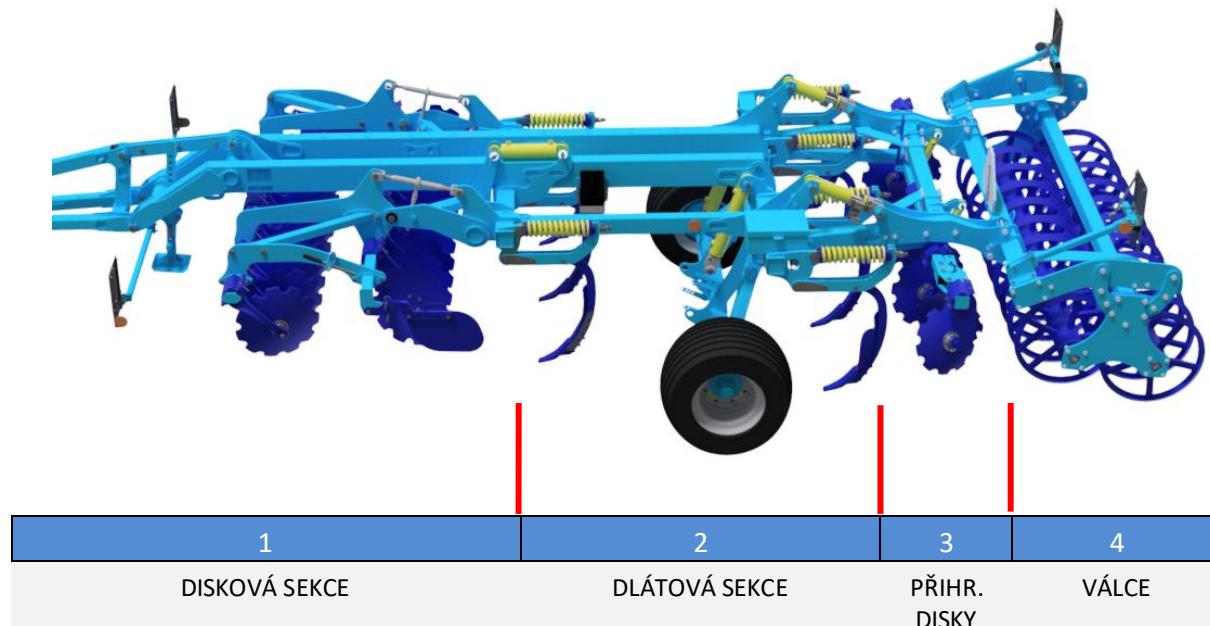

## 1.2 PRACOVNÍ ČÁSTI


### Disková pracovní jednotka

- Průměr disku 510 (560) mm
- Bezúdržbové pružné uložení
- Kovaná slupice




### Radličková pracovní jednotka

- Základní nastavení jistící pružiny (X) je standardně nastaveno výrobcem na  $395\pm 5$  mm ( $15,56\pm 0,20$  in) tak, aby byla vodorovně.
- Pravidelně kontrolujte dotažení matic spodního a vrchního čepu jištění, v případě vůle dotáhněte.
- Pravidelně kontrolujte dotažení matic táhla jištění.

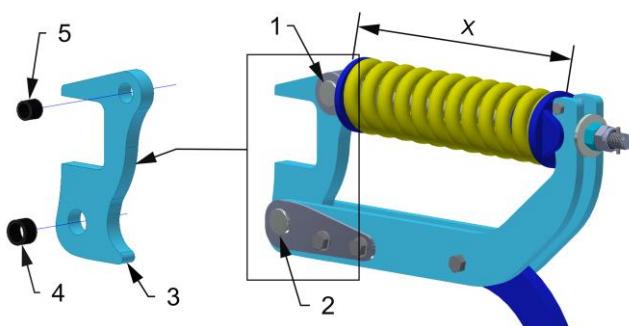

- 1- Vrchní čep
- 2- Spodní čep
- 3- Bezpečnostní doraz
- 4- Spodní kalené pouzdro
- 5- Horní kalené pouzdro

RADLIČKY

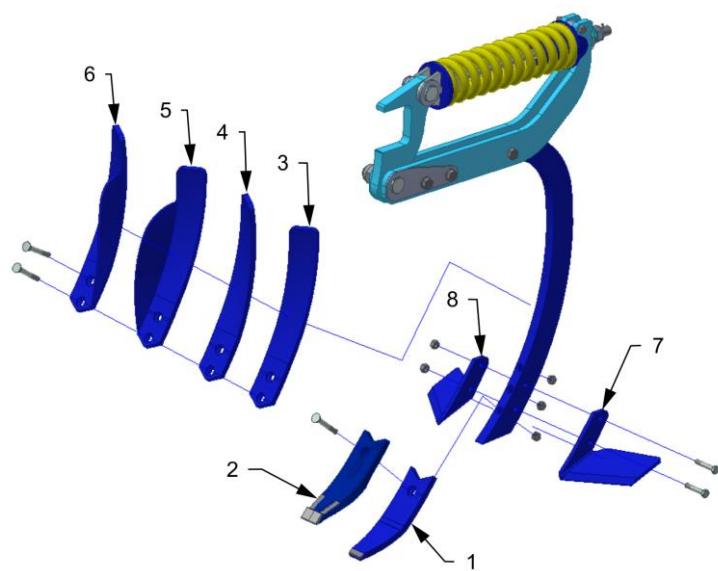


- 1 – Dláto SK
- 2 – Dláto MULTICARBIDE
- 3 – Odrhnovačka levá
- 4 – Odrhnovačka pravá
- 5 – Odrhnovačka levá s deflektorem
- 6 – Odrhnovačka pravá s deflektorem
- 7 – Křídlo levé
- 8 – Křídlo pravé

## 2. HYDRAULIKA


### FUNKCE A POLOHA UZAVÍRACÍCH (KULOVÝCH) VENTILŮ

- Na stroji jsou použity uzavírací (kulové) ventily: samostatný ventil pístnice oje a skupina ventilů sestavených v kombinaci s ovládacími pákami na přehledném panelu.

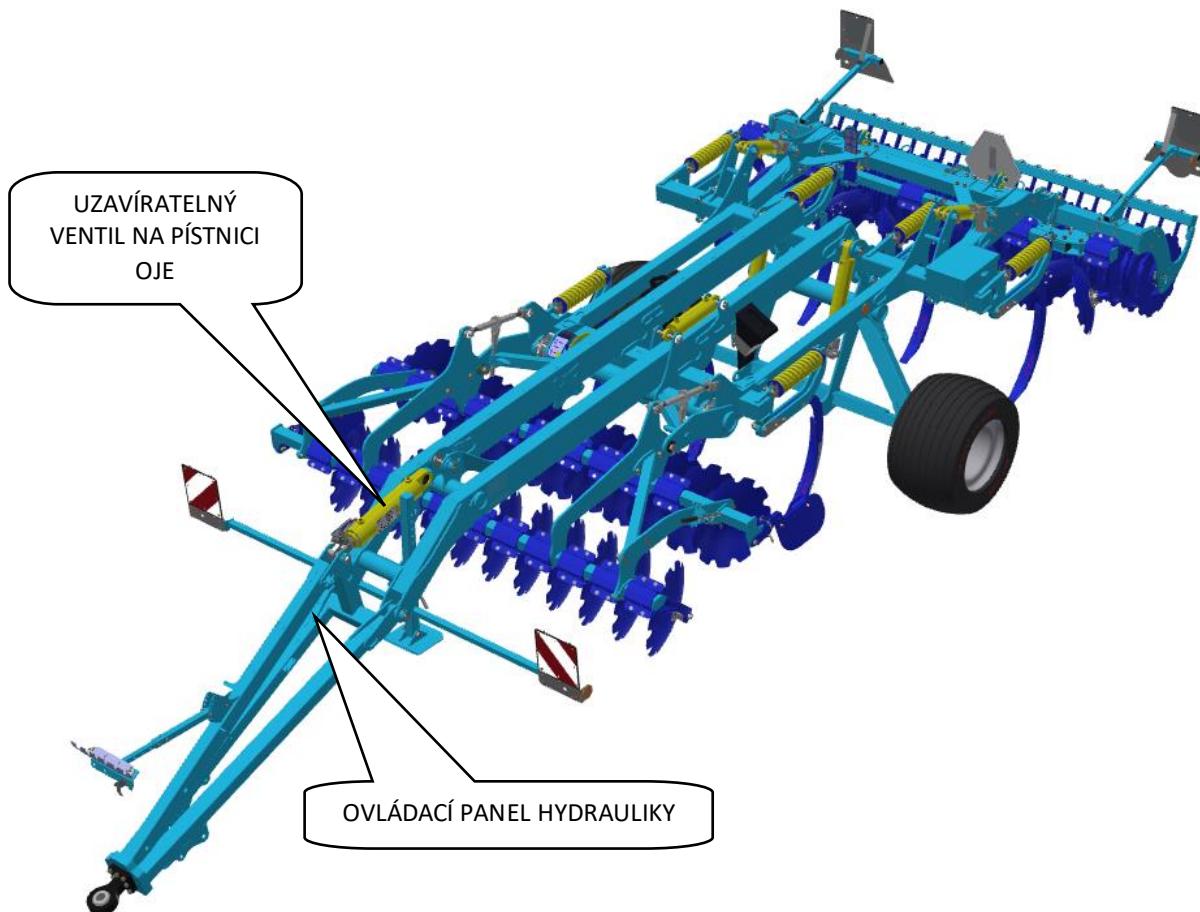

## Uzavíratelný ventil na pístnici oje

- Uzavírací ventil pístnice oje je možné použít při potřebě ovládání nápravy bez současného pohybu pístnice oje.

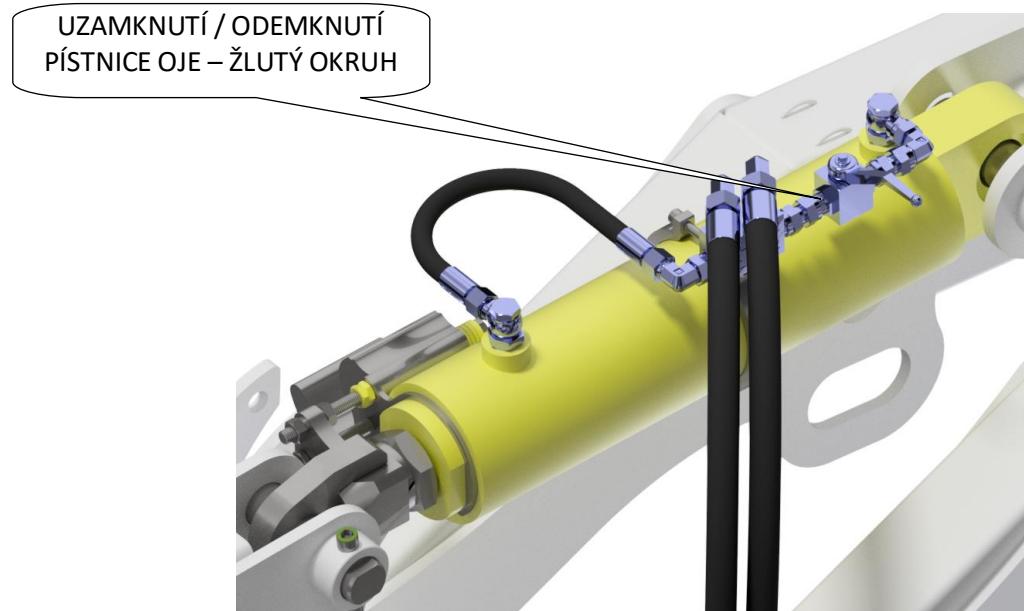

## Ovládací panel hydrauliky se 4 pákami\*

PŘEPÍNÁNÍ OKRUHŮ PRO OTÁČENÍ  
NA SOUVRATI  
NA VÁLCI / NA NÁPRAVĚ

ODEMYKÁNÍ STROJE PRO PRÁCI NA POLI  
/ UZAMYKÁNÍ PRO TRANSPORT PO  
KOMUNIKACI

PŘEPÍNÁNÍ MODRÉHO OKRUHU  
ODSTAVNÁ NOHA / ZAHR. DISKY

ODEMYKÁNÍ / UZAMYKÁNÍ STROJE PRO  
MANIPULACI OJE  
PŘI AGREGACI STROJE


\*Počet pák je závislý na rozsahu příslušné výbavy stroje.

## 2.1 POPIS HYDRAULIKY STROJE

- Při odpojování rychlospojek je nutné mít uzavřené ventily pístnic oje a nápravy jako pro přepravu po komunikacích.
- Hydrauliku připojujte a odpojujte pouze tehdy, když jsou hydraulické okruhy stroje i traktoru (agregátu) v beztlakém stavu.
- Hydraulická soustava je pod vysokým tlakem. Pravidelně kontrolujte netěsnosti a zjevná poškození všech vedení, hadic a šroubení. Netěsnosti a poškození ihned odstraňte.
- Při hledání a odstraňování netěsností používejte pouze vhodné pomůcky.
- Pro připojení hydraulické soustavy stroje k traktoru použijte zástrčky (na stroji) a zásuvky (na traktoru) rychlospojek stejného typu. Zapojení rychlospojek stroje na hydraulické okruhy traktoru provádějte tak, hadice zvedání stroje na nápravě **ŽLUTÉ PRACHOVKY** byly připojeny na prvním okruhu, ovládání a nastavení přední diskové sekce **ZELENÉ PRACHOVKY** na druhém okruhu ovládání, ovládání zadních příhrnovacích disků **MODRÉ PRACHOVKY** na třetím okruhu ovládání a ovládání nastavení pracovní hloubky stroje na válcích **BÍLÉ PRACHOVKY** na čtvrtém okruhu.




Pro vyloučení neúmyslného nebo cizími osobami (dětmi, spolujezdci) způsobeného pohybu hydrauliky musí být řídicí rozvaděče na traktoru při nepoužívání nebo v přepravní poloze zajištěny nebo zablokovány.

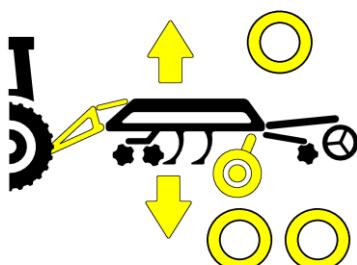

**ŽLUTÉ PRACHOVKY** – ovládání transportní nápravy

1 PÁSKA - zvedání stroje do transportní polohy, tzn. náprava se spouští k zemi


2 PÁSKY - stroj se spouští do pracovní polohy, tzn. náprava se zdvihá nahoru vůči zemi.

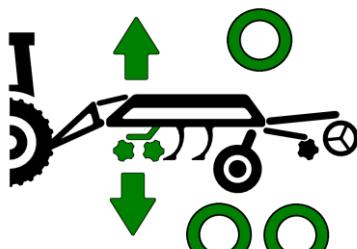

**ZELENÉ PRACHOVKY** – ovládání polohy přední diskové sekce

1 PÁSKA - zdvih přední diskové sekce


2 PÁSKY - spouštění přední diskové sekce

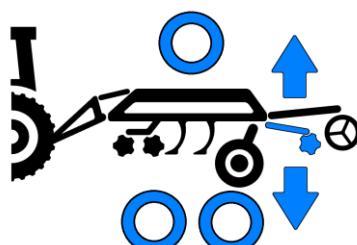

**MODRÉ PRACHOVKY** – ovládání polohy zadních příhrnovacích disků (odstavné nohy – pokud je ve výbavě stroje)

1 PÁSKA - vyhlubování příhrnovacích disků

2 PÁSKY - zahlubování příhrnovacích disků

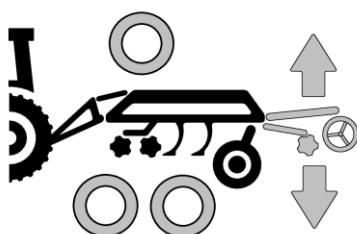

**BÍLÉ PRACHOVKY** – nastavení hloubky

1 PÁSKA - zdvihání válců (zvyšování pracovní hloubky)

2 PÁSKY - spouštění válců (snižování pracovní hloubky)



Části hydraulické soustavy stroje, které jsou pod tlakem, je zakázáno demontovat. Hydraulický olej, který pronikne pod vysokým tlakem pokožkou, způsobuje těžká zranění. V případě zranění ihned vyhledejte lékaře.



## 2.2 POUŽITÍ OVLÁDACÍHO PANELU HYDRAULIKY

- Na oji se nachází ovládací panel s až 4 pákami (dle výbavy stroje se počet pák může lišit).
- Přesouváním pák dochází k přepínání nebo uzavírání kulových ventilů v okruzích hydrauliky.
- Polohy pák dle naznačených piktogramů určují konkrétní nastavení hydraulických okruhů pro požadovanou funkci stroje.
- Jednotlivé páky jsou zároveň pro lepší orientaci obsluhy barevně orámovány dle hydr. okruhů, které jsou danou pákou ovládány.





Při jízdě stroje na pozemních komunikacích je nutné mít páku uzamykání stroje pro transport v pozici VPRAVO, tedy uzamčeno.

### PÁKA UZAMYKÁNÍ STROJE PRO TRANSPORT

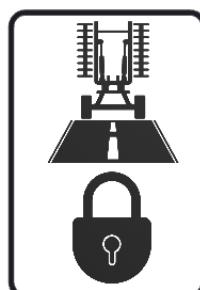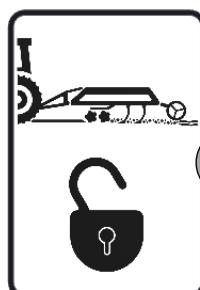

#### POLOHA PÁKY VLEVO


Stroj je uveden do pracovního stavu. **ŽLUTÝ** okruh nápravy a pístnice oje je otevřený a umožňující pohyb pístnic.

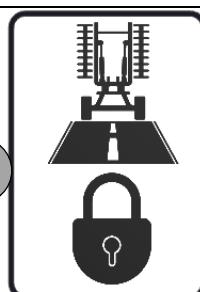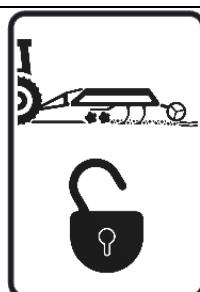

#### POLOHA PÁKY VPRAVO


Stroj je uveden do transportního stavu. **ŽLUTÝ** okruh nápravy a pístnice oje je uzavřený.

### PÁKA VOLBY OTÁČENÍ NA SOUVRATÍCH\*

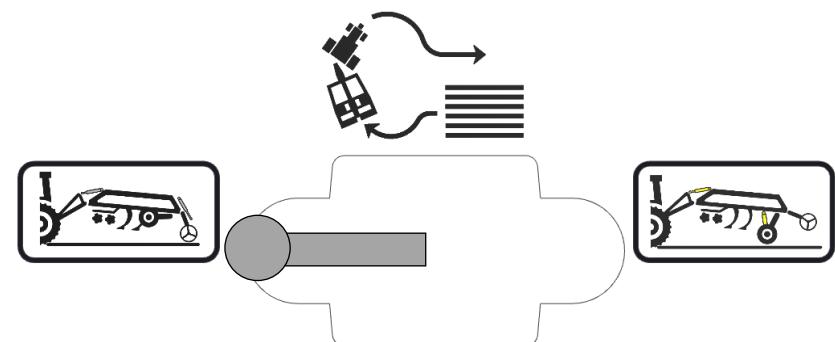

#### POLOHA PÁKY VLEVO

Stroj je nastaven pro otáčení na zadním válci (BÍLÝ okruh). Současně se zdvihem válce je BÍLÝM okruhem ovládána i pístnice oje.

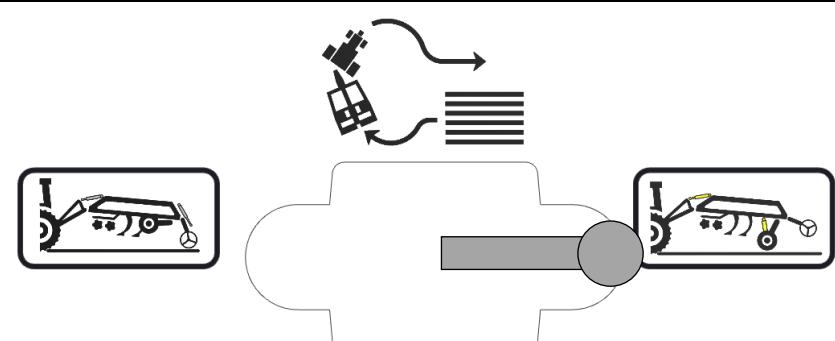


#### POLOHA PÁKY VPRAVO


Stroj je nastaven pro otáčení na transportní nápravě (ŽLUTÝ okruh). Současně se zdvihem nápravy je ŽLUTÝM okruhem ovládána i pístnice oje.

\*U varianty stroje bez pístnice oje se závěsem do TBZ kat. 3 je nutné při otáčení na souvratích zvedat oje pomocí rámén traktoru

## PÁKA PŘEPÍNÁNÍ VEDLEJŠÍHO NÁŘADÍ\*\*

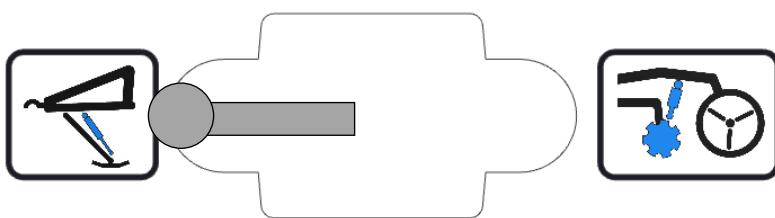


**POLOHA PÁKY VLEVO**  
MODRÝ okruh je  
přenastaven na ovládání  
odstavné nohy.

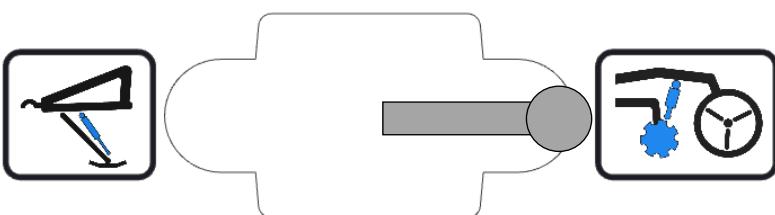


**POLOHA PÁKY VPRAVO**  
MODRÝ okruh je  
přenastaven na ovládání  
zdvihu zahrnovacích disků.

\*\*Platí v případě, že je stroj odstavnou nohou hydraulickou vybaven. V základním provedení je odstavná noha vysouvána ručně a modrý okruh je napojen přímo pro ovládání zahrnovacích disků.

## PÁKA NASTAVENÍ STROJE PRO AGREGACI

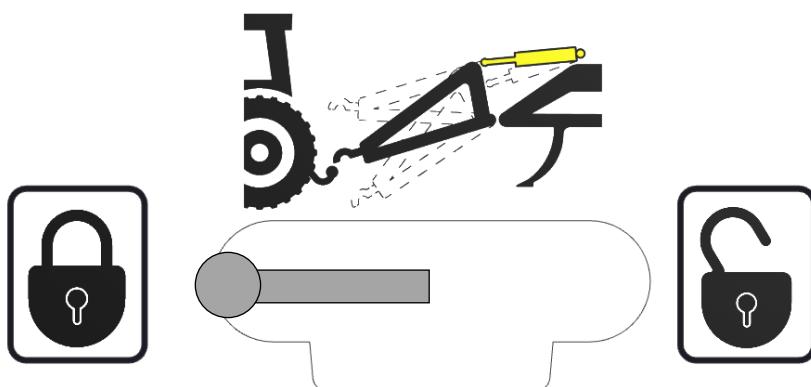

**POLOHA PÁKY VLEVO**  
ŽLUTÝ okruh je nastavený  
do výchozího stavu tzn. že je  
současně ovládána náprava i  
pístnice oje.

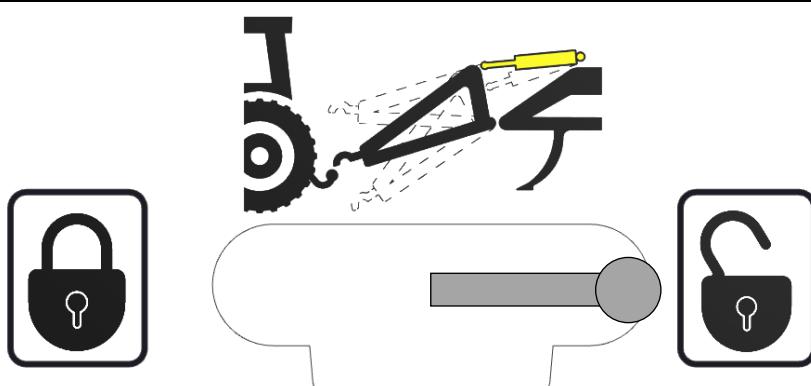

**POLOHA PÁKY VPRAVO**  
ŽLUTÝ okruh je nastavený  
pro aggregaci stroje tzn. že  
nedochází k pohybu  
nápravy, ale pouze k pohybu  
pístnice oje. Obsluha je tak  
v případě potřeby schopna  
upravit výšku závěsu během  
agregace stroje s tažným  
prostředkem.

### **3. MONTÁŽ STROJE U ZÁKAZNÍKA**

- Provozovatel musí montáž provádět podle instrukcí výrobce, nejlépe ve spolupráci s odborným servisním technikem určeným výrobcem.
-  ▪ Provozovatel musí zajistit po skončení montáže stroje funkční zkoušku všech montovaných částí.
- Provozovatel musí zajistit, aby manipulace se strojem pomocí zdvíhacího zařízení při jeho montáži byla v souladu s kapitolou „C“.

### **4. UVEDENÍ DO PROVOZU**

- Dříve než stroj převezezte, přezkoušejte a zkontrolujte, zda na něm během přepravy nedošlo k poškození a zda byly dodány všechny díly obsažené v dodacím listě.
-  ▪ Před uvedením stroje do provozu si pozorně přečtěte tento návod k používání, zejména kapitoly A-D str. 7-12. Před prvním použitím stroje se seznamte s jeho ovládacími prvky a s jeho celkovou funkcí.
- Při práci se strojem dodržujte nejen pokyny tohoto návodu k používání, ale i všeobecně platné předpisy bezpečnosti práce, ochrany zdraví, požární a dopravní bezpečnosti a ochrany životního prostředí.
- Obsluha musí před každým používáním (uvedením do provozu) stroj zkontrolovat z hlediska kompletnosti, bezpečnosti práce, hygieny práce, požární bezpečnosti, dopravní bezpečnosti a ochrany životního prostředí.  
Stroj vykazující známky poškození nesmí být uveden do provozu.
- Agregaci stroje s traktorem provádějte na rovném a zpevněném povrchu.
- Při práci na svazích dodržte nejmenší svahovou dostupnost z celé soupravy **TRAKTOR-STROJ**.
- Před spuštěním motoru traktoru do chodu zkontrolujte, zda v pracovním prostoru soupravy není žádná osoba ani zvíře a stiskněte výstražný zvukový signál.
- Obsluha zodpovídá za bezpečnost a za všechny škody způsobené provozem traktoru a připojeného stroje.
- Obsluha je při práci povinna dodržovat technické a bezpečnostní předpisy stroje určené výrobcem.
- Obsluha je při otáčení na souvrati pole povinna vymělčovat stroj, tzn. pracovní orgány stroje nejsou v zemi.
- Obsluha je při práci se strojem povinna dodržovat předepsané pracovní hloubky a rychlosti uvedené v návodu v tabulce 2/str.4.
- Obsluha je povinna, před opuštěním kabiny traktoru, spustit stroj na zem a zajistit soupravu proti pohybu.

## 5. AGREGACE TRAKTORU

- Stroj může být připojen pouze k traktoru, jehož pohotovostní hmotnost je shodná nebo vyšší než celková hmotnost připojeného stroje.
- Obsluha stroje musí dodržovat všechny všeobecně platné předpisy bezpečnosti práce, ochrany zdraví, požární bezpečnosti a ochrany životního prostředí
- Obsluha smí stroj připojit výhradně k traktoru, který je vybaven funkční nepoškozenou hydraulickou soustavou.
- Pro nastavení výšky oje při připojování je možné použít transportní nápravu při uzavřeném ventilu na pístnici oje.
- Tabulka požadavků na tažný prostředek pro práci se strojem:

(5)požadavek na výkon motoru traktoru pro kypřič <b>TRITON 300 P</b>	150-235 kW
(6)požadavek na závěs traktoru	Spodní závěs  C 50 C 70 K 80 TBZ kat. 3
	(11)okruh nastavení hloubky zadními válci  Tlak v okruhu 200bar, 2 ks zásuvek rychlospojky ISO 12,5
	okruh zvedání nápravy  Tlak v okruhu 200bar, 2 ks zásuvek rychlospojky ISO 12,5
(9)požadavek na hydraulickou soustavu traktoru	Okruh přihrnovacích disků (odstavné nohy)  Tlak v okruhu 200bar, 2 ks zásuvek rychlospojky ISO 12,5
	Okruh zvedání přední diskové sekce  Tlak v okruhu 200bar, 2 ks zásuvek rychlospojky ISO 12,5



Při připojování se v prostoru mezi traktorem a strojem nesmí zdržovat žádné osoby.

## **6. PŘEPRAVA NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH**

### **Přepravní poloha **TRITON 300 P****

- Stroj připojte zavěšením na traktor.
- Stroj zvedněte na nápravě, páku na ovládacím panelu hydrauliky pro uzamykání stroje do transportního stavu přesuňte do polohy uzamčeno.
- Stroj musí být vybaven reflexními štíty s vyznačením obrysů, funkčním osvětlením a deskou zadního značení pro pomalá vozidla (dle EHK č.69).
- Osvětlení musí být při provozu na pozemních komunikacích uvedeno do činnosti.
- Traktor musí být vybaven zvláštním světelrným zařízením oranžové barvy, které musí být při provozu na pozemních komunikacích uvedeno do činnosti.
- Maximální přepravní rychlosť při provozu na pozemních komunikacích **30 km/hod.**



### Kontrola matic na transportní nápravě


- Ke kontrole povolených matic slouží plastová šipka tzv. „Check Point“. Rychlý pohledem lze zjistit, zda je matice povolená či není.
- Před jízdou zkонтrolujte vždy stav Check Pointů.
- Pokud nejsou šípky proti sobě, je nezbytně nutné kolové matice dotáhnout na požadovaný kroutící moment a nasunout Check Point šípkami proti sobě dle zeleného obrázku.

Kroutící momenty pro matice náprav:

M18x1,5 - 265Nm

M20x1,5 - 343Nm

M22x1,5 - 440Nm

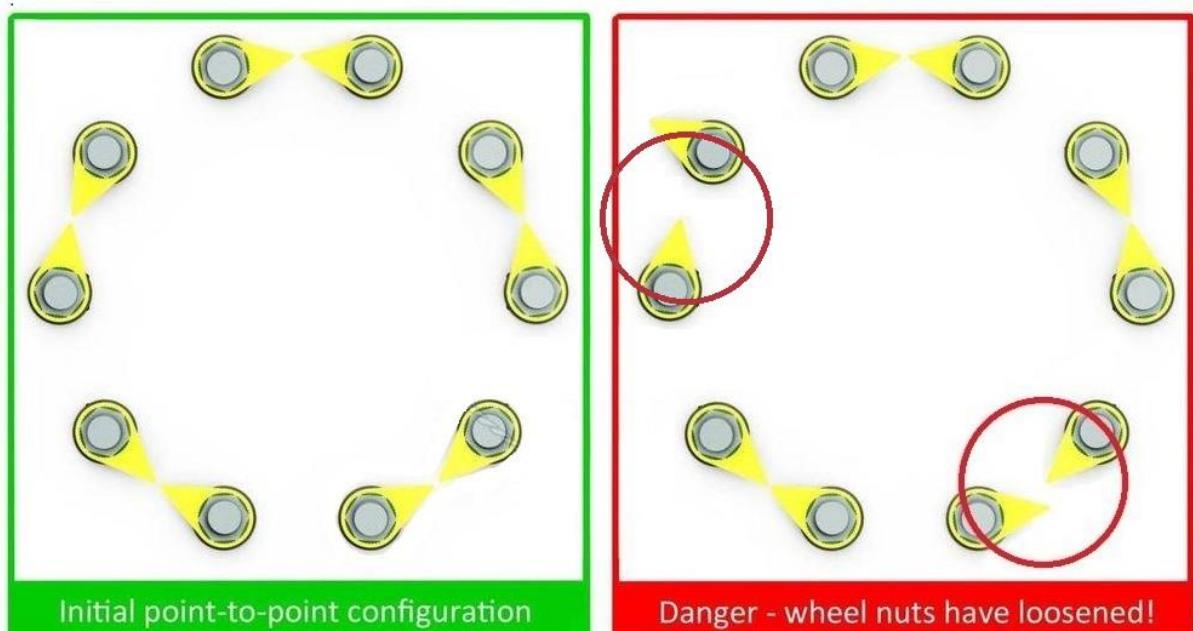


### Zákaz provozu za snížené viditelnosti!

- Stroj uveďte do přepravní polohy.
- Obsluha je povinna při přepravě po pozemních komunikacích, vzhledem k transportním rozměrům stroje, dbát zvýšené opatrnosti.
- Obsluha musí po připojení stroje k traktoru, z důvodu změny zatížení náprav, dodržet platné předpisy pro provoz po pozemních komunikacích (zákony, vyhlášky). Jízdní vlastnosti soupravy se též mění v závislosti na charakteru terénu, přizpůsobte těmito podmínkám způsob jízdy.
- Obsluha je povinna v případě potřeby předložit, dle platných předpisů pro provoz po pozemních komunikacích (vyhlášky, zákony), technický průkaz stroje (pouze v ČR).
- Obsluha je povinna si při couvání se strojem zajistit dostatečný výhled ze svého místa řidiče v traktoru. V případě nedostatečného výhledu je obsluha povinna přivolat způsobilou a poučenou osobu.
- Při přepravě stroje po pozemních komunikacích musí obsluha dodržovat platné zákony a vyhlášky, které se tímto zabývají a které upřesňují vztahy zatížení náprav traktoru v závislosti na přepravní rychlosti.

## 7. SEŘÍZENÍ STROJE


### 7.1 NASTAVENÍ PRACOVNÍ HLOUBKY

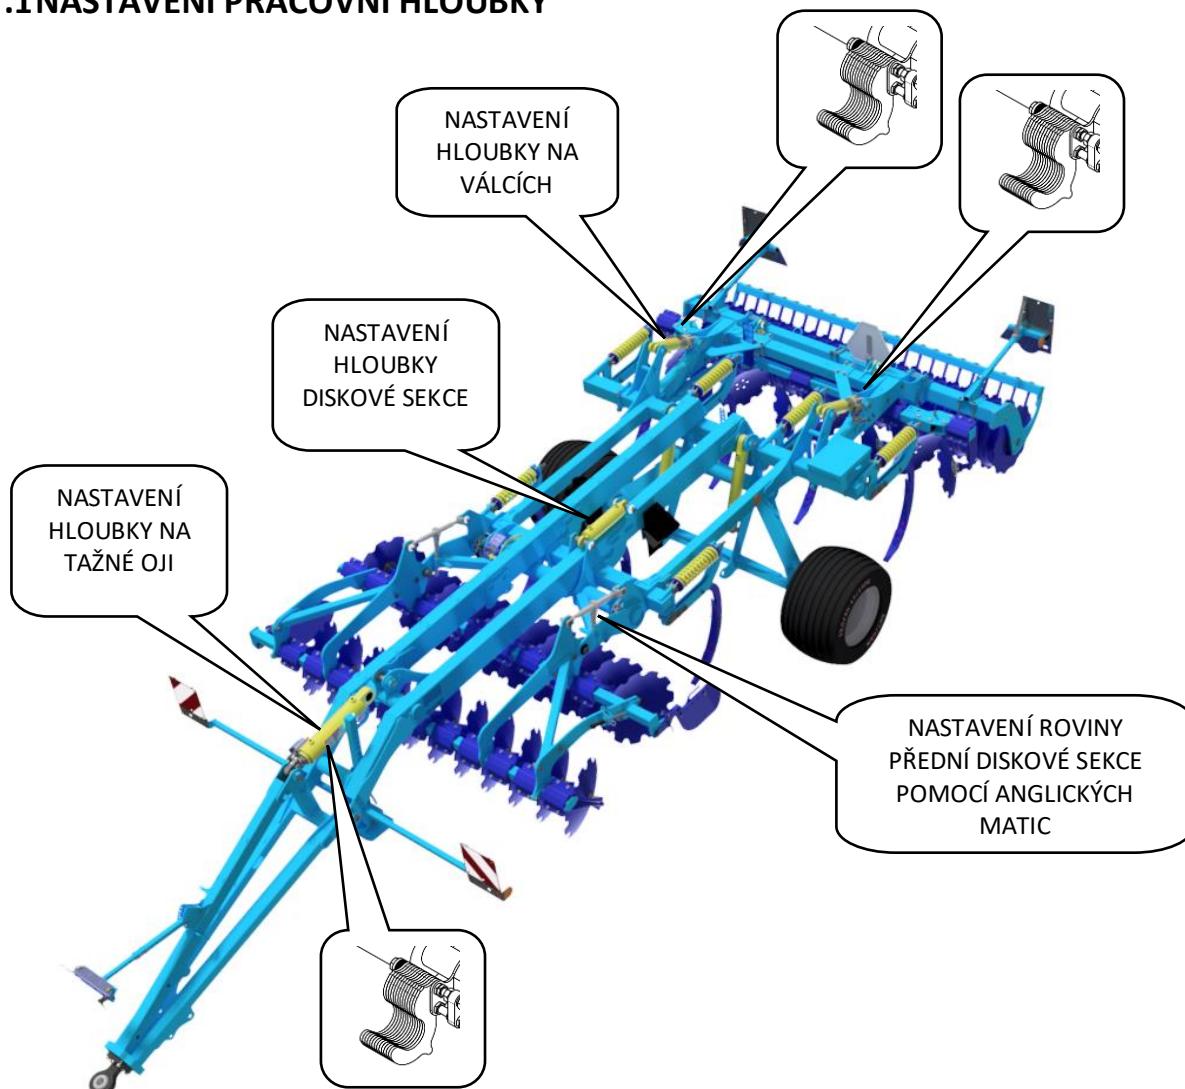

## Nastavení pracovní hloubky dlát


- Pracovní hloubka dlát se nastavuje seřízením výšky rámu stroje nad zemí.
- V přední části stroje se hloubka nastavuje na oji
- V zadní části stroje se hloubka nastavuje na válcích
- Rám stroje musí být vždy rovnoběžný se zemí
- Nastavení se provádí změnou počtu rozpěrých podložek na pístnicích
- V tabulce jsou uvedeny jednotlivé pracovní polohy a počet podložek potřebných k dosažení požadované hloubky stroje
- Uvedené pracovní hloubky u jednotlivých poloh jsou pouze orientační. Mohou se lišit podle jednotlivých půdních podmínek. Dle potřeby je možno přidat nebo odebrat potřebný počet podložek.

**Na obou pístnicích válců musí být vždy stejný počet podložek!!!**

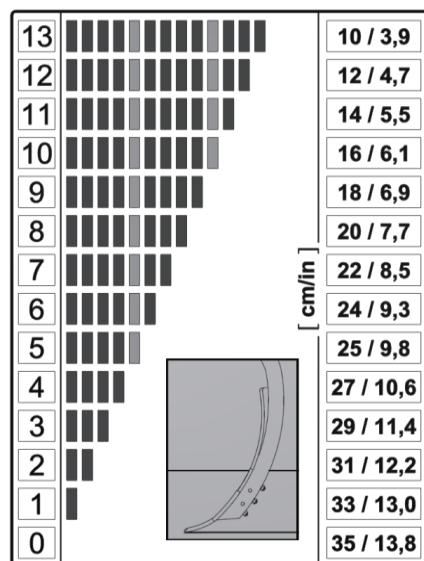


## Postup nastavení podle výšky závěsu traktoru

- Počet podložek na pístnici oje je nutné upravit podle výšky závěsu traktoru nad zemí
- Počet podložek se musí zvýšit o počet uvedený v následující tabulce
- Počet podložek lze upravit pro dosažení rovnoběžnosti rámu se zemí

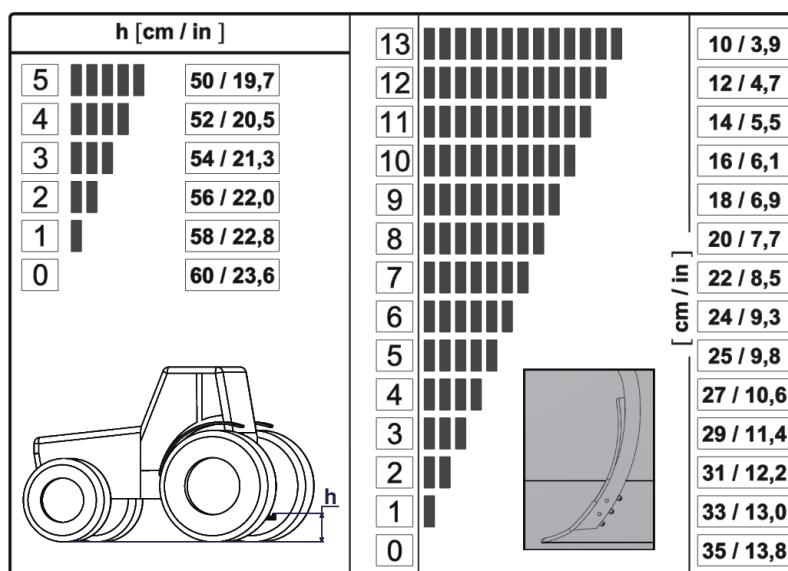


### Nastavení pracovní hloubky přední disková sekce

- Hloubka zpracování diskové sekce je závislá na nastavení hloubky dlát
- Rozsah nastavení přední diskové sekce je 330 mm, aby bylo možné pokrýt rozsah pracovní hloubky disků 50-120 mm pro všechny pracovní hloubky dlátové sekce.
- Pracovní hloubka disků nikdy nesmí překročit 120 mm
- Rozdíl pracovní hloubky mezi diskovou a dlátou sekcí se nastavuje hydraulickým okruhem (**ZELENÝ**)
- Poloha diskové sekce je vidět na ukazateli (1 - minimální hloubka, 3 – maximální hloubka)
- Polohu ukazatele je možné seřídit pootočením třmenu se stupnicí

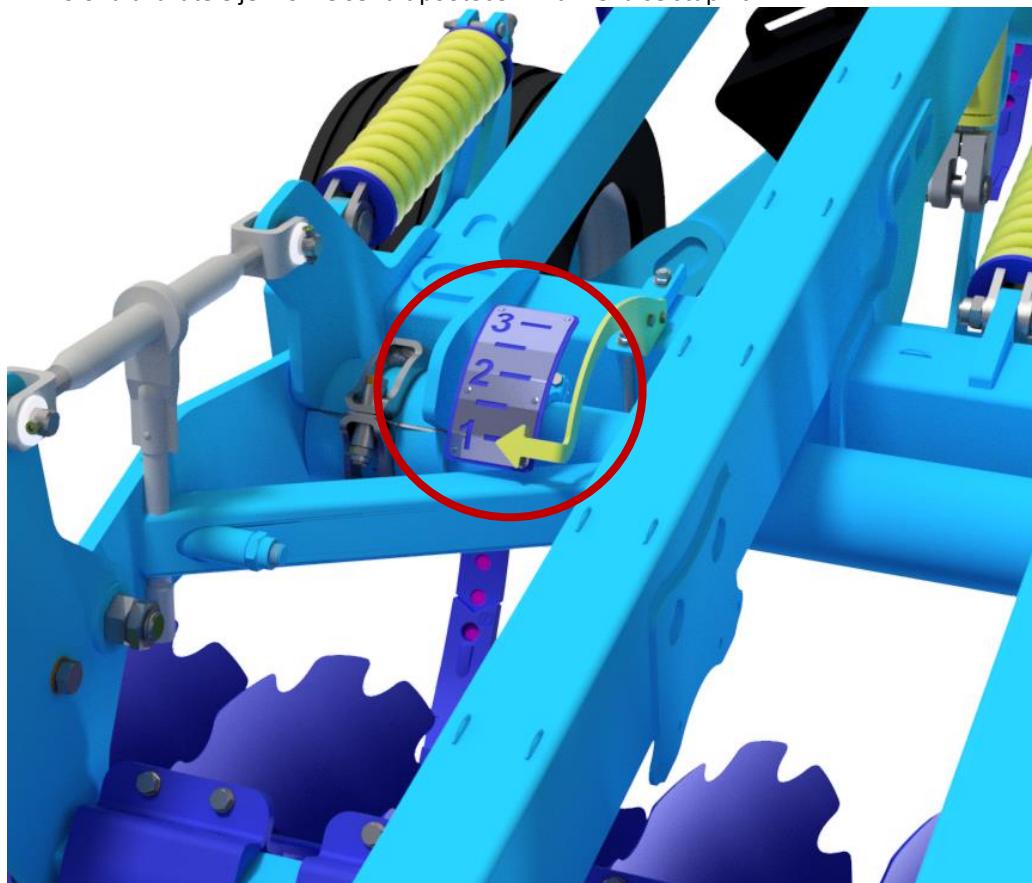

### Nastavení rovnoběžnosti diskové sekce se zemí

- Nastavení se provádí pomocí anglické matice.
- Nastavení se nemění při změně pracovní hloubky.
- Anglické matice se musí nastavovat rovnoměrně, délka všech při práci musí být shodná.
- Při délce anglické matice  $L = 555$  mm je sekce rovnoběžně se zemí při montáži stroje.

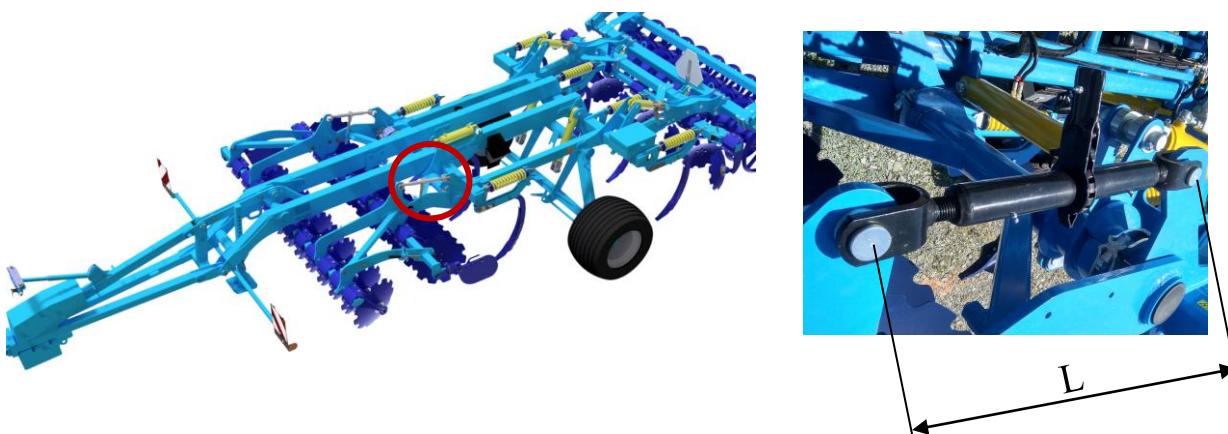


## 7.2 SEŘÍZENÍ UROVNÁVACÍCH DISKŮ

Hloubku práce usměrňovacích disků nastavte pomocí hydraulického okruhu (**MODRÝ**). Při nastavování dbejte opatrnosti.

Správně nastavené disky zajistí dokonalé urovnání a překrytí jemnou půdou v celé šířce záběru. Při malém zahľoubení disků zůstávají za zadními radlicemi rýhy, při velkém zahľoubení se za strojem tvoří stopy nahromaděné hlíny. Správné nastavení disků zkонтrolujte při práci – nastavení se může lišit půdními podmínkami a opotřebením disků.

Výškové nastavení urovnávacích disků je možné kontrolovat na ukazateli zobrazeném na obrázku (1 – minimální hloubka, 3 – maximální hloubka).

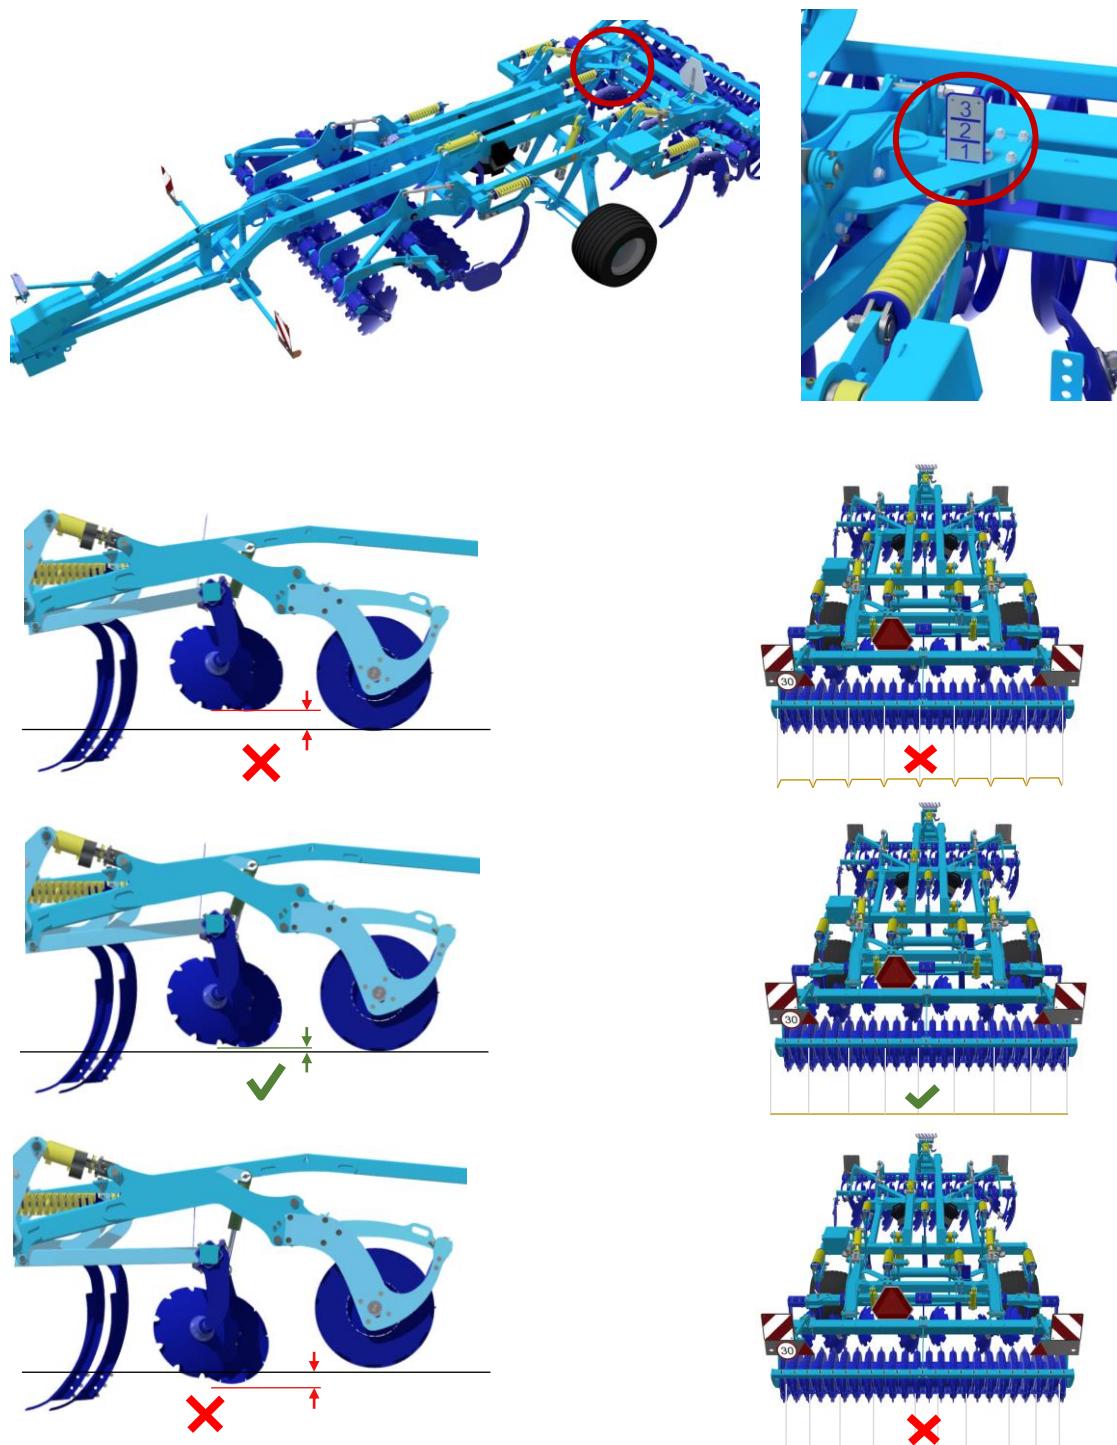

## 8. ÚDRŽBA A OPRAVY STROJE



Dodržujte bezpečnostní pokyny pro ošetřování a údržbu.

- Je-li nutné svářet při opravě a mít stroj připojený k traktoru, musí tento mít odpojeny přívodní kabely od alternátoru a akumulátoru.
- Kontrolujte dotažení všech šroubových a ostatních montážních spojů na stroji před každým používáním stroje, dále pak průběžně podle potřeby.
- Průběžně kontrolujte opotřebení pracovních orgánů stroje, případně vyměňte tyto opotřebené pracovní orgány za nové.
- Seřizování, čištění a mazání stroje smí být prováděno pouze za klidu stroje (tzn. stroj stojí a nepracuje).
- Při práci na zdvíženém stroji používejte vhodné podpěrné zařízení opřené na označených místech nebo na místech k tomu vhodných.
- Při seřizování, čištění, údržbě a opravě na stroji musíte zajistit ty části stroje, které by mohly obsluhu ohrozit pádem nebo jiným pohybem.
- Pro zachycení stroje při manipulaci pomocí zdvíhacího zařízení použijte pouze místa označená samolepicími štítky se znakem řetízku „“.
- Při poruše nebo poškození na stroji, ihned vypněte motor traktoru a zajistěte motor proti opětovnému spuštění, stroj zajistěte proti pohybu ⇒ teprve potom můžete odstranit poruchu.
- Při opravách stroje používejte výhradně originální náhradní díly, vhodné nástroje a ochranné pomůcky.
- Pravidelně kontrolujte předepsaný tlak v pneumatikách stroje a stav pneumatik. Případné opravy pneumatik provádějte v odborné dílně.
- Pravidelně kontrolujte indikátory povolení matic „Check Point“ dle návodu.
- Stroj udržujte v čistotě.



Hydraulické válce a ložiska nečistěte vysokotlakým čističem nebo přímým proudem vody. Těsnění a ložiska nejsou při vysokém tlaku vodotěsná.

## 9. ULOŽENÍ STROJE

Odstavení stroje na delší dobu:

- Stroj odstavte, pokud možno pod střechou.
- Stroj odstavte na rovném a pevném podkladu s dostatečnou nosností.
- Stroj před jeho uložením zbavte nečistot a zakonzervujte tak, aby během uložení nedoznal stroj jakéhokoliv poškození.
- Stroj odstavte na nápravě a na odstavné noze, stroj zajistěte proti samovolnému pohybu pomocí zakládacích klínů.
- Při odstavování snižte pomocí hydrauliky stroj do nižší polohy.
- Stroj však nesmí být opřen o disky a dlátové jednotky. Hrozí poškození pracovních disků nebo ulomení dlát.
- Zajistěte stroj proti přístupu nepovolaných osob.

## 10. MAZACÍ PLÁN STROJE




Při údržbě stroje a jeho promazávání je nutné dodržovat bezpečnostní předpisy.

MAZACÍ MÍSTO	INTERVAL	MAZACÍ PROSTŘEDEK
KLOUB OJE	<ul style="list-style-type: none"><li>• 1x týdně</li><li>• vždy před začátkem prací se strojem.</li><li>• Vždy po skončení sezony a před uložením stroje</li></ul>	Plastické mazivo třídy NGLI 2 s EP přísadami
TAŽNÉ OKO	<ul style="list-style-type: none"><li>• 1x týdně</li><li>• vždy před začátkem prací se strojem.</li><li>• Vždy po skončení sezony a před uložením stroje</li></ul>	Plastické mazivo třídy NGLI 2 s EP přísadami
ČEPY NÁPRAVY	<ul style="list-style-type: none"><li>• 1x týdně</li><li>• vždy před začátkem prací se strojem.</li><li>• Vždy po skončení sezony a před uložením stroje</li></ul>	Plastické mazivo třídy NGLI 2 s EP přísadami

- Mazací místa označena samolepkou:



- Při obtížích dopravit do mazaného spoje mazivo i přes usilovné stlačování páky mazacího lisu zkuste daným spojem pootočit za stálého stlačování páky mazacího lisu.

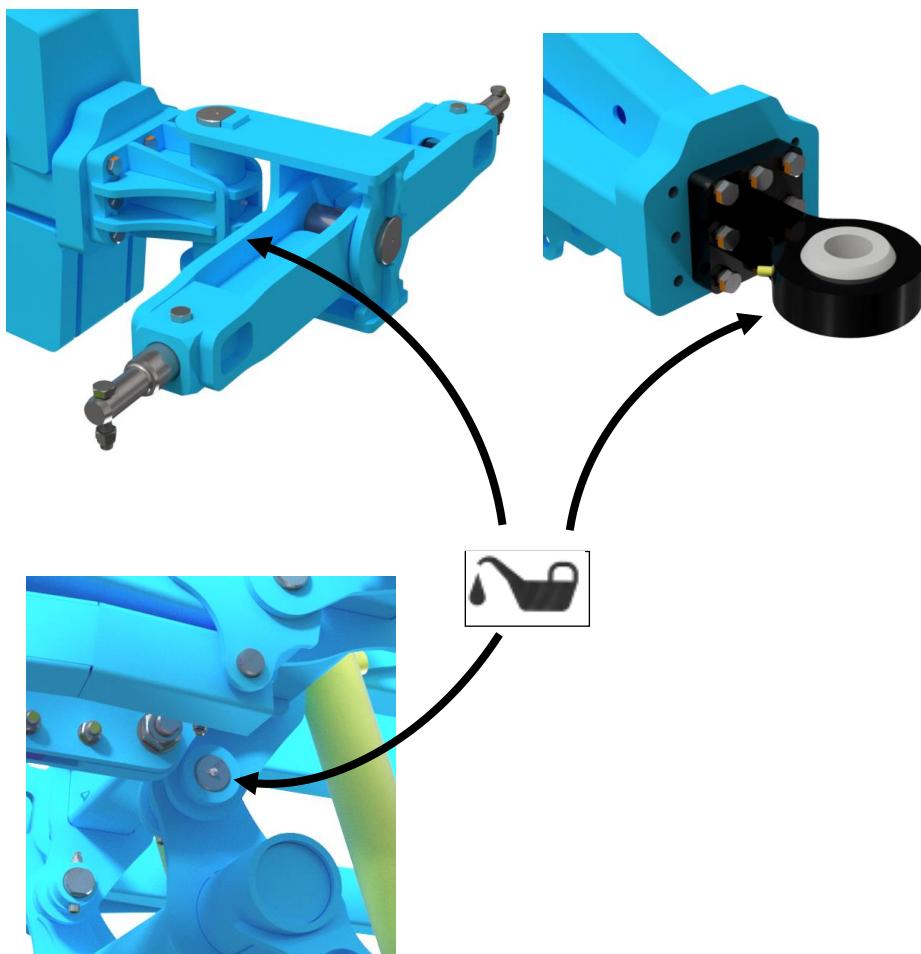

## **11. OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ**

- Pravidelně kontrolujte těsnost hydraulické soustavy.
- Hydraulické hadice, případně další části hydraulické soustavy vykazující známky poškození preventivně vyměňte nebo opravte, než dojde k úniku oleje.
- Kontrolujte stav hydraulických hadic a provádějte jejich včasnu výměnu. Doba životnosti hydraulických hadic zahrnuje i dobu, po kterou byly skladovány.
- S oleji a tuky zacházejte dle platných zákonů a předpisů o odpadech.

## **12. LIKVIDACE STROJE PO SKONČENÍ ŽIVOTNOSTI**

- Provozovatel musí při likvidaci stroje zajistit, aby byly od sebe rozlišeny ocelové díly a díly, ve kterých se pohybuje hydraulický olej nebo mazací tuk.
- Ocelové díly musí provozovatel za dodržení bezpečnostních předpisů rozřezat a odevzdat do sběrnny druhotných surovin. S ostatními díly musí postupovat podle platných zákonů o odpadech.

## **13. SERVISNÍ SLUŽBY A PODMÍNKY ZÁRUKY**

### **13.1 SERVISNÍ SLUŽBA**

13.1.1 Servisní služba je zajišťována obchodním zástupcem, po konzultaci s výrobcem, případně výrobcem přímo. Náhradní díly pak pomocí prodejní sítě jednotlivými prodejci po celé republice. Náhradní díly používejte pouze dle Katalogu náhradních dílů oficiálně vydaným výrobcem.

### **13.2 ZÁRUKA**

- 13.2.1 Výrobce poskytuje záruku v trvání 24 měsíců na tyto části stroje: hlavní rám, náprava a oj stroje. Na ostatní části stroje výrobce poskytuje záruku v délce 12 měsíců. Záruka je poskytována od data prodeje nového stroje konečnému spotřebiteli (uživateli).
- 13.2.2 Záruka se vztahuje na skryté vady, které se projeví v záruční době při řádném užívání stroje a při plnění podmínek uvedených v Návodu k používání.
- 13.2.3 Záruka se nevztahuje na opotřebitelné náhradní díly, tzn. běžné mechanické opotřebení výměnných dílů pracovních částí (radličky, disky, ostří apod.).
- 13.2.4 Záruka se nevztahuje na nepřímé následky z případného poškození jako např. snížení životnosti apod.
- 13.2.5 Záruka je vázána na stroj a nezaniká se změnou majitele.
- 13.2.6 Záruka je omezena na demontáž a montáž, případně výměnu nebo opravu vadného dílu. Rozhodnutí, zda vadný díl bude vyměněn nebo opraven přísluší smluvní dílně Farmet a. s.
- 13.2.7 Po dobu trvání záruky může provádět opravy či jiné zásahy do stroje pouze autorizovaný servisní technik výrobce. V opačném případě nebude záruka uznána. Toto ustanovení se nevztahuje na výměnu opotřebitelných náhradních dílů (viz bod 13.2.3).
- 13.2.8 Záruka je podmíněna používáním originálních náhradních dílů výrobce.

**ES PROHLÁŠENÍ O SHODĚ**  
**(GB)CE CERTIFICATE OF CONFORMITY**  
**(D)EG-KONFORMITÄTSERKLÄRUNG**  
**(F)DÉCLARATION CE DE CONFORMITÉ**  
**(RU)СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ЕС**  
**(PL)DEKLARACJA ZGODNOŚCI WE**

1.  My  We  Wir  Nous  Мы  My:

**Farmet a.s.**

Jiříková 276  
552 03 Česká Skalice  
Czech Republic  
DIČ: CZ46504931  
Tel/Fax: 00420 491 450136

Vydáváme na vlastní zodpovědnost toto prohlášení.  Hereby issue, on our responsibility, this Certificate.  Geben in alleiniger Verantwortung folgende Erklärung ab.  Publions sous notre propre responsabilité la déclaration suivante.  Под свою ответственность выдаем настоящий сертификат.  Wydajemy na własną odpowiedzialność niniejszą Deklarację Zgodności.

2.  Strojní zařízení:

<input type="checkbox"/> Machine:	- název : <b>Kypřič</b>
<input type="checkbox"/> Fabrikat:	- name : <b>Cultivator</b>
<input type="checkbox"/> Machinerie:	- Bezeichnung : <b>Grubber</b>
<input type="checkbox"/> Сельскохозяйственная машина:	- dénomination : <b>Cultivateur</b>
<input type="checkbox"/> Urządzenie maszynowe:	- наименование : <b>Культиватор</b>
	- nazwa : <b>Spulchniarka</b>
	- typ, type : <b>TRITON</b>
	- model, modèle : <b>TRITON 300 P</b>
	- PIN/VIN: <input type="text"/>
	- <input type="checkbox"/> výrobní číslo : <input type="text"/>
	- <input type="checkbox"/> serial number : <input type="text"/>
	- <input type="checkbox"/> Fabriknummer : <input type="text"/>
	- <input type="checkbox"/> n° de production : <input type="text"/>
	- <input type="checkbox"/> заводской номер : <input type="text"/>
	- <input type="checkbox"/> numer produkcyjny : <input type="text"/>

3.  Příslušná nařízení vlády: č.176/2008 Sb. (směrnice 2006/42/ES).  Applicable Governmental Decrees and Orders: No.176/2008 Sb. (Directive 2006/42/ES).  Einschlägige Regierungsverordnungen (NV): Nr.176/2008 Slg. (Richtlinie 2006/42/ES).  Décrets respectifs du gouvernement: n°.176/2008 du Code (directive 2006/42/CE).  Соответствующие постановления правительства: № 176/2008 Сб. (инструкция 2006/42/ES).  Odpowiednie rozporządzenia rządowe: nr 176/2008 Dz.U. (Dyrektwa 2006/42/WE).

4.  Normy s nimiž byla posouzena shoda:  Standards used for consideration of conformity:  Das Produkt wurde gefertigt in Übereinstimmung mit folgenden Normen:  Normes avec lesquelles la conformité a été évaluée:  Нормы, на основании которых производилась сертификация:  Normy, według których została przeprowadzona ocena: ČSN EN ISO 12100, ČSN EN ISO 4254-1.

Schválil  Approve by  
 Bewilligen  Approuvé  
 Утвердил  Uchwalit

dne: 01.07.2020

**Ing. Petr Lukášek**  
technický ředitel  
Technical director

V České Skalici

dne: 01.07.2020

**Ing. Karel Žďárský**  
generální ředitel společnosti  
General Manager

**Farmet a.s.**  
 Jiříková 276  
 552 03 Česká Skalice  
 DIČ CZ46504931

59